

# Mål korrekt

## Tag mål før indkøb

Før du går på udikig efter en ny dør, er det en god idé at lave en opmåling. Du skal regne med det udvendige kammål. Det vil sige målet fra væg til væg i bredden, og fra gulv til væg i højden.

### Indvendige døre:


Vi anbefaler et mellemrum på ca 2,4 cm på bredden og 1,2 cm på højden mellem karm og vægåbning.

### Vigtigt!

Målingen bør altid foretages på flere punkter.

### Modulstørrelser

Vil du vide hvilke mål vi tilbyder? Se målskema for Swedoor døre

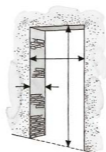

## Husk at købe:

- Monterings sæt
- Dækpropper
- Kiler
- Greb/håndtag
- Påføringsplanke
- Cylinder (kun yderdøre)

## Husk at have dette værktøj parat:

- Boremaskine
- Væterpas
- Tommestok eller målebånd
- Hammer
- Skruetrækker
- Til fyldingsdøre må man have skruetrækker med bits type Torx, dimension T15.

# Højre- eller venstrehængt

For yderdøre som ikke er vendbare er det vigtigt at bestemme hængslingen på døren, dvs. om hængslerne sidder til højre eller venstre. Billederne nedenfor viser eksempler på en venstre- respektive højrehængslet dør.

Indvendige døre med snap-in hængsel er vendbare og derfor behøver man ikke at tage hensyn til hængslingen før karmen skal monteres eller om døren skal hænges i eksisterende karm.



Venstrehængslet dør



Højrehængslet dør

# Udskift dør selv

## Et enkelt klik!

### Skal du montere en ny dør i en eksisterende karm

... kan det måske gøres med et enkelt klik. Hvis døren er med snap in hængsel og centreret låsekasse, kan den umiddelbart skiftes i samme hængster, når blot 3 mål er opfyldt

1. Den gamle dør skal være 40 mm tyk,
2. mellem 1940 og 2040 mm høj, og
3. centerafstanden mellem de to hængster 1540 mm

### Udskiftning


Det eneste værktøj du behøver er en flad skruetrækker, som du stikker ind under låsetappen på hængslet, samtidig med at du trækker døren til dig. Så løsnes din gamle dør og du kan nemt indsætte din nye. Alt er klart på nogle minutter.



# Montering af indvendig karm

## Monteringsvejledning for at montere ny karm

Du skal blot følge anvisningen og være nøjagtig med mål og kontrol. Læs derfor monteringsvejledningen grundigt inden du begynder.

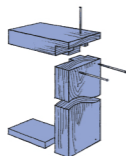


### Trin 1

Når du har bestemt dig for om døren skal være højre- eller venstrehængt, samler du karmdelene ved skrue (eller søm) som vist på billedet.

### Trin 2

Bygnd med at sætte topstykket sammen med begge karmsiderne.

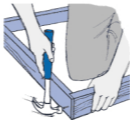

### Trin 3


Skrue en skrue ind 75 x 3 mm oppefra og to skrue fra siden. Skru skrue helt lige så du ikke skader karmen.

**BEMÆRK** at der altid skal forbores med et 2,8 mm bor, **også** ind i bundstykket. Vil du ikke have dærrin, skal du ikke bruge bundstykket. Luft under dørbladet kan i dette tilfælde reguleres ved afkortning af sidestykkerne.

### Trin 4 - fastgør i væg

Læft karmen på plads. Fastgør den med parise kiler, en fra hver side. Kilerne skal være ca 20 mm kortere end karmdybden.


Kontroller at hængselsiden er lodret og at bundstykket er vandret. Karmen forbores (min. 3 stk. pr. karmside). Fastgør først hængselsiden og derefter låsesiden. Der skal være oplødsning bag ved alle monteringskrue. Brug dørbladet som mål for at få justeret karmen til. Pas på at diagonalmålene er lige lange.

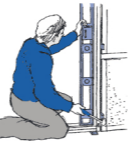

# Montering af lås og greb

## Standardlås

Låsen i de fleste indvendige døre er af typen flerfunktionslås med nøgle.

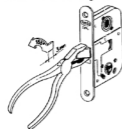

## Vendbar låspal

Låsen kan let bruges til både venstre- og højrehængt dør ved at låspalen hives ud og vrides 180°. Figuren viser låshuset med låspal vendt for venstrehængt dør.

## Dørgreb

Dørgreb monteres ved at rosetterne fastgøres med skrue i de huller, som er markeret på tegningen.

## Nøgleskilt

Nøgleskiltene monteres under dørgrebet med skrue i de nederste ovale huller i låshuset.

