

**NORDLAND®**


# **NORDLAND TERMOTAG**

**Vejledning**



# NORDLAND TERMOTAG VEJLEDNING


1. Nordland Termotag skal altid monteres på en lægte konstruktion
2. Afstanden mellem lægterne må ikke overstige 50 cm
3. Hældningen på taget skal være minimum 5 cm pr. meter
4. Tilskær pladerne, så afstanden fra væggen er 15 mm og pladerne er 50 mm længere end den forreste rem
5. Etiketten på pladerne skal vende opad
6. Fjern folien fra begge sider af pladerne
7. Tilskær H-profilet i samme længde som pladen og fastgør profilet (med den brede side nedad) til den første plade
8. Fastgør U-profilet til toppen af pladerne

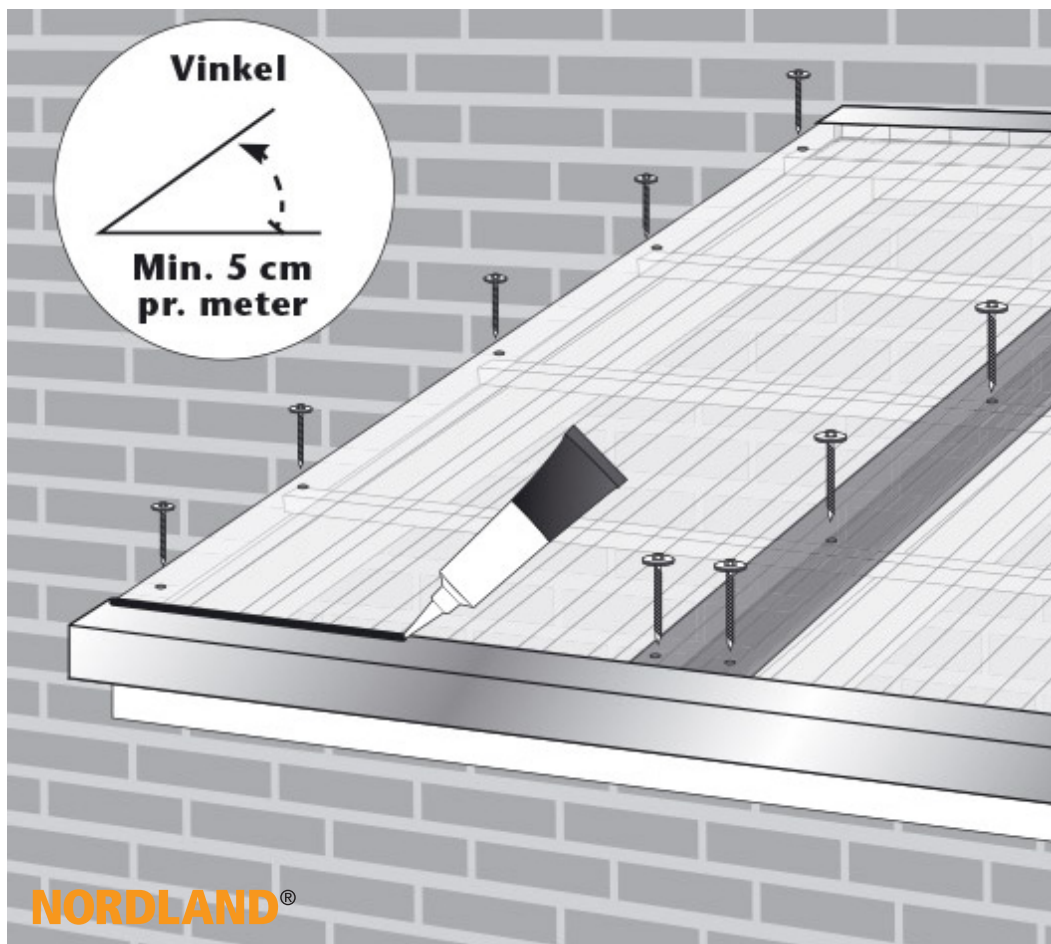

9. Monter den første plade i den ene ende af konstruktionen, mindst 15 mm fra væggen, så der er plads til ekspansion af pladerne.
10. Forbor med et 7 mm bor inden pladerne fastgøres med skruer.
11. Pladerne placeres i H-profilet, indtil den anden ende af konstruktionen er nået.  
NB! H-Profiles brede side skal vende nedad
12. Fastgør U-profiler til bunden af pladerne
13. Påfør en tynd stribe silikone, hvor U-profilerne overlapper pladerne


**OBS:**

- Forbrug af skruer: 1 pose til 10-15 m<sup>2</sup> tag.
- Forbrug af silicone: 1 patron til 5-6 plader.
- Ved montering i trykimprægneret træ anbefales varmemeforzinkede skruer eller rustfrie (A4) skruer

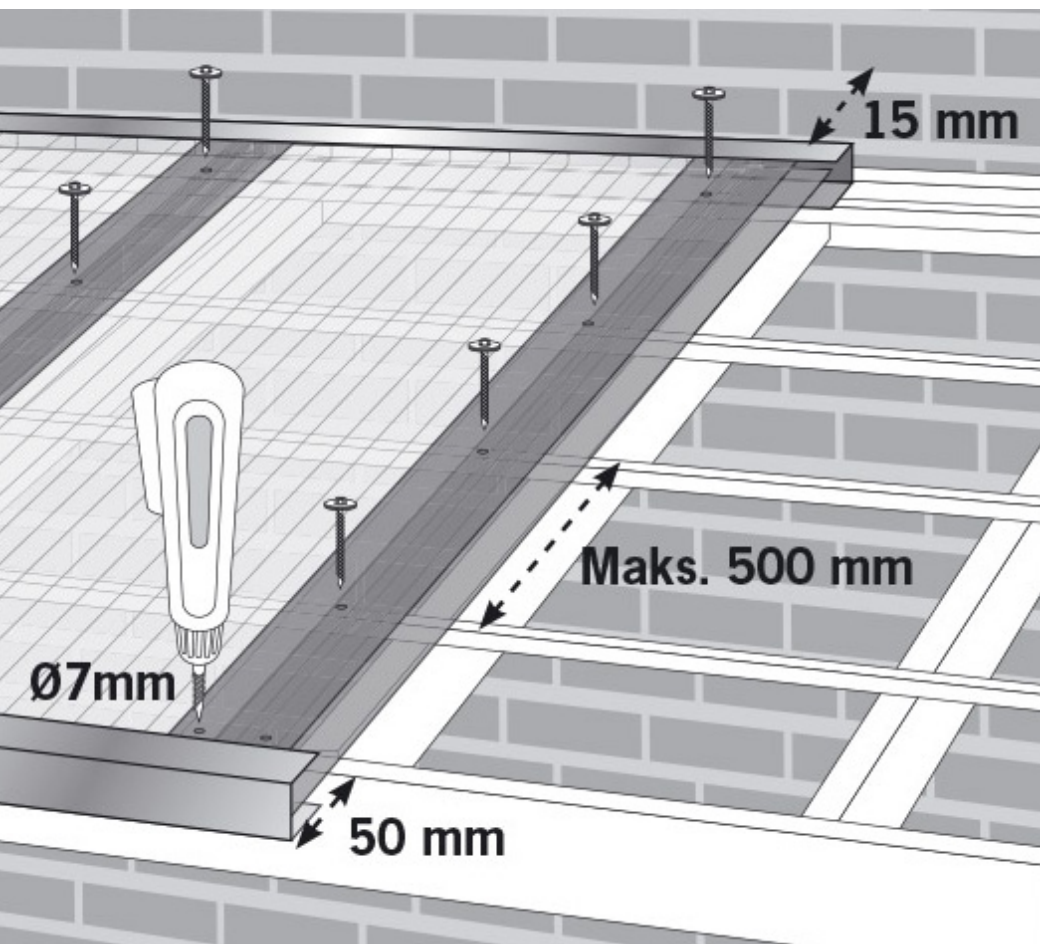


# NORDLAND®


U-profil

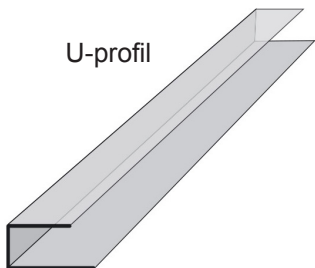


H-profil

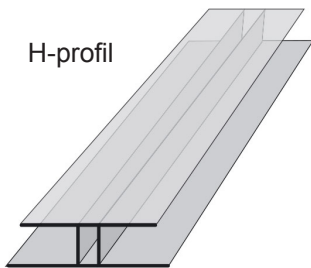

Skruer

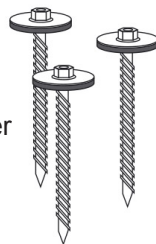

Plade

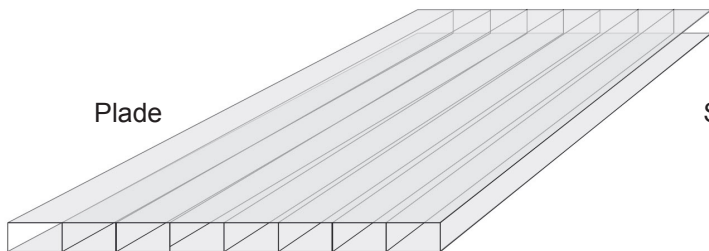

Silicone

