

# MONTERINGSANVISNING

## For skydedørsbeslag

### Kg 40 / Kg 75 med skinne og vinkler

# SVALK

Før montering tages alle beslag ud af skinnen.

Kontroller at alle dele findes.

Beslagsættet indeholder :

2 ruller ( kg 40 enkelt , Kg 75 dobbelt )

2 bæreplader med bolt, samt bøjler ( kun kg 75 ),  
skruer og skiver til montering af bolt.

2 endestop / skinnestop

1 bundstyr

skydedørsskinne

skruer til montering af bæreplade, og

bærevinkler til vægmontering af skinne.

1.

Fastgør skinnen i midten af dørens  
bevægelsesområde, direkte i loftet  
med skruer, eller på væggen ved hjælp  
af bærevinklerne.

FIG 1.

FIG 1

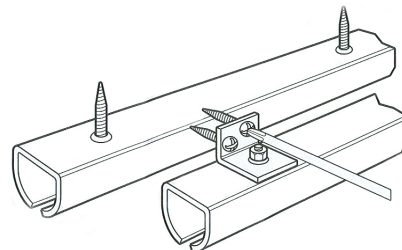


FIG 2


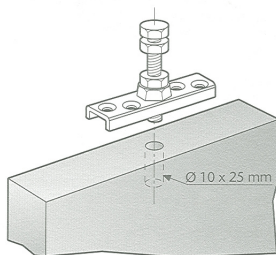



FIG 3

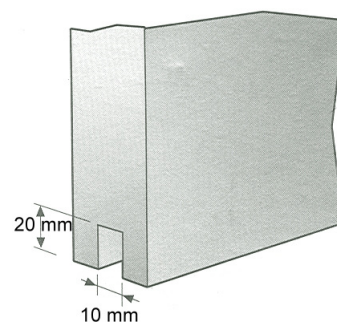

2.

Monter bærepladerne som på skitsen, 18 %  
fra dørens for- og bagkantkant, på hver side.  
Under bærepladenes centerhul bores hul  
ø 10 x 25 mm. FIG 2.


FIG 4

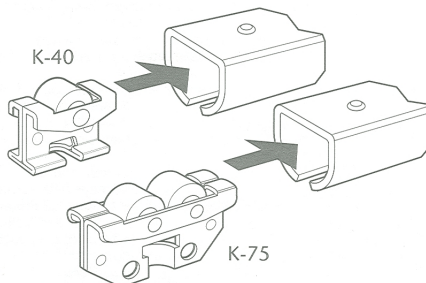

3.

I dørbladets underkant fræses spor 10x20 mm  
Gulvstyringen monteres i midten af dørens  
bevægelsesområde. FIG 3

FIG 5

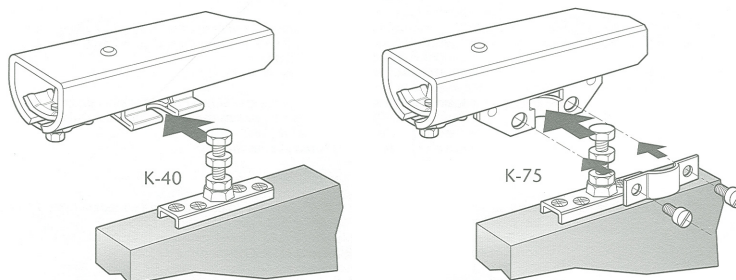

4 / 5

Placer rullerne i skinnen og sæt døren  
ned over bundstyret, løft døren  
( bolten ) på rullerne og stram den  
øverste kontramøtrik.


FIG 4 / FIG 5

6.

Juster dørhøjden ved hjælp af  
justeringsmøtrikkerne nederst, og fastgør  
kontramøtrik. FIG 6

Afstand fra gulv skal være min 4 mm.

FIG 6

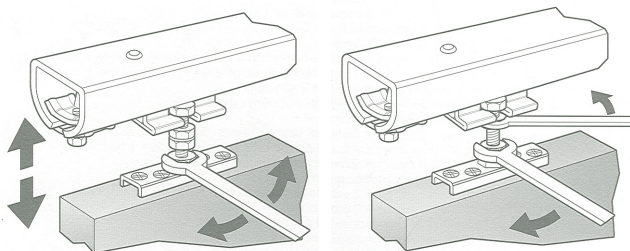

7.

Monter endestoppene i skinnen og fastgør  
disse i deres endelig position.

Gaffelnøgle medfølger IKKE i sættet