

Forboringsvejledning

Hårdtræterrassebrædder på strøer af ikke hårdtræ

NKT
FASTENERS

Generelt

Vejledende anbefaling for forboring af terrassebrædder af hårdtræ monteret på strøer af ikke hårdtræ med NKT Fasteners rustfri skruer.

Anbefalet skruetyper

SPUN®+ Rustfri Kv. A4
Undersænket hoved



Terrasseskrue Rustfri Kv. A4
Undersænket hoved




ITW BYG

ITW Construction
Products ApS
Gl. Banegårdsvej 25
DK 5500 Middelfart
T: +45 6341 1010
F: +45 6341 1011
E: post@itwbyg.dk
W: www.itwbyg.dk

Forboringsskema

Terrassebræt dimension	Skruer	Skruer dimension	Forborings brædder		Undersækning	
			D1 [mm]	L1 [mm]	D2 [mm]	V1
18 - 21 mm	SPUN®+ Rustfri Kv. A4 Undersænket hoved	4,5 x 50/35	4,5	18 / 21	9,0	90°
	Terrasseskrue Rustfri Kv. A4 Undersænket hoved	4,2 x 42/25	4,5	18 / 21	7,5	60°
25 mm	SPUN®+ Rustfri Kv. A4 Undersænket hoved	4,5 x 60/35	4,5	25	9,0	90°
	Terrasseskrue Rustfri Kv. A4 Undersænket hoved	4,2 x 55/33	4,5	25	8,5	60°
28 mm	SPUN®+ Rustfri Kv. A4 Undersænket- el. linsehoved	5,0 x 60/35	5,0	28	10,0	90°
	Terrasseskrue Rustfri Kv. A4 Undersænket hoved	4,8 x 75/50	5,0	28	8,5	60°
32 mm	SPUN®+ Rustfri Kv. A4 Undersænket hoved	5,0 x 70/45	5,0	32	10,0	90°
	Terrasseskrue Rustfri Kv. A4 Undersænket hoved	4,8 x 75/50	5,0	32	8,5	60°

Forboringsvejledning

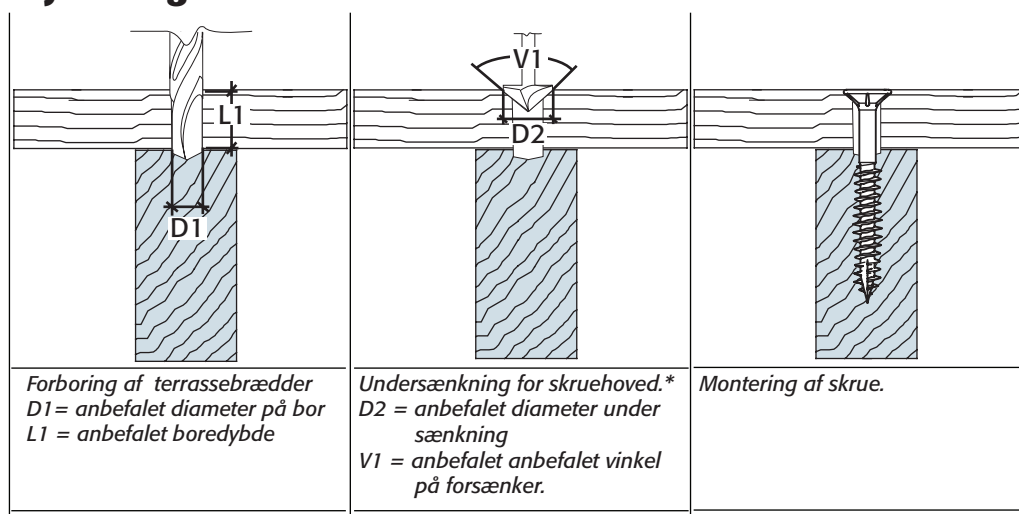

* Forboring af terrassebrædt og undersækning for skrue kan foretages i en samlet operation ved brug af bor med spidsforsænker.