


LET MONTAGE AF FSC® BAMBUS TERRASSEPLANK PRO™

FSC® Bambus TerrassePlank Pro™ er udviklet med henblik på hurtig og let montage.

FØR MONTAGE SKAL MAN:

- Sikre at vand ikke kan lægge sig under terrassen.
- Sikre at der er nok ventilation under terrassen (der bør være minimum 100 mm fra terræn til underside af terrasse).
- Sikre at underkonstruktionen er stærk og stabil. Strøer bør være minimum 40x58 mm og bør være understøttet pr. 600 mm.
- For at opnå lettest og hurtigst mulig montage, anbefales det at montere strøerne med en center-afstand på 462,5 mm. Ved denne strøafstand er det ikke nødvendigt at tilskære plankerne og de kan let samles over strøerne med de rustfrie clips.
- FSC® Bambus TerrassePlank Pro™ kan monteres med skjulte clips eller synlige skruer (A4 Rustfri).

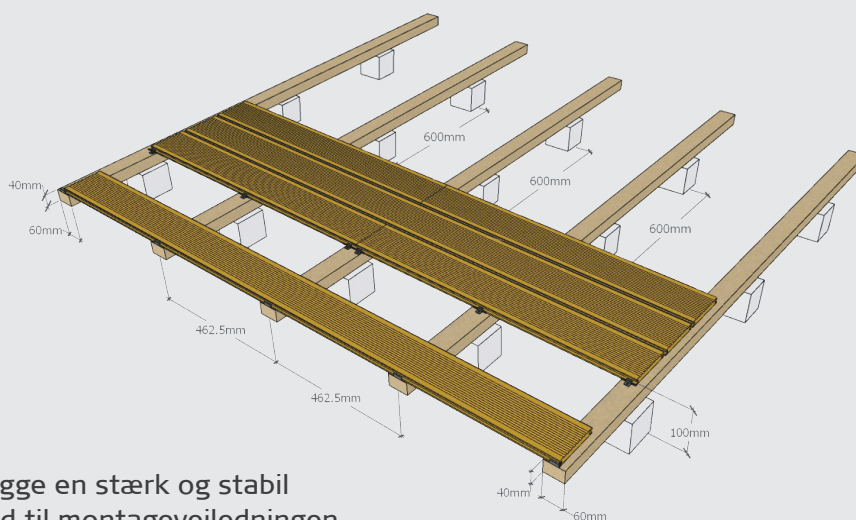

MONTAGE:

Start med at lægge en stærk og stabil ramme i henhold til montagevejledningen og påbegynd herefter montagen af plankerne.

TIPS:

- Du kan med fordel oliere din terrasse 4-6 uger efter montage, hvor porerne har åbnet sig og terrassen tager let imod olien. Dette øger terrassens levetid.
- Har du behov for at tilskære plankerne, anbefales det efterfølgende at påføre snittet med voks for at forsegle enden.
- Husk at tilkøbe start/ slutbrædder, så du får en flot afslutning af din terrasse.
- Du kan med fordel montere terrassen med 1-2% hældning for, at vandet lettere kan løbe af.
- Brug evt. strøer med samme holdbarhedsklasse som terrasseplankerne for at opnå længst mulig levetid.