



## 7/8/912


### SIKKERHEDSTIPS:

Brug aldrig ødelagte eller slidte bor. Arbejd altid med den rigtige fremføringshastighed uden at forcere. Vær ekstra forsigtig ved det første indgreb med bor med lille diameter. For at opnå det bedste resultat anbefales det at køre igennem af flere gange ved små diametre.

På borene til og med ø8mm er der bundskær, således at det er muligt at bore med overfræseren.



Masterpack

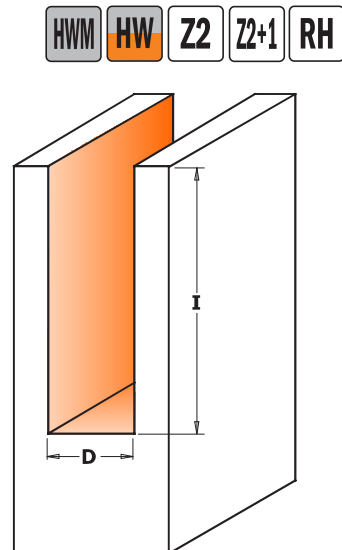

Tegning er 1:1

HWM HW Z2 Z2+1 RH

D mm	I mm	L mm	VARENUMMER S=Ø6mm	VARENUMMER S=Ø6,35mm	VARENUMMER S=Ø8mm	VARENUMMER S=Ø12mm	VARENUMMER S=Ø12,7mm
• 3	11	60	<b>712.030.11</b>				
• 3,2	12,7	50,8		<b>812.032.11</b>			
• 4	12	60	<b>712.040.11</b>				
• 5	18	60	<b>712.050.11</b>				
• 6	25,4	60	<b>712.060.11</b>	<b>812.060.11</b>	<b>912.060.11</b>		
• 6,35	25,4	60		<b>812.064.11</b>			
• 8	31,7	60	<b>712.080.11</b>	<b>812.080.11</b>	<b>912.080.11</b>		
• 8	31,7	75				<b>912.580.11</b>	
9	31,7	75				<b>912.590.11</b>	
9,5	31,7	63,5		<b>812.095.11</b>			
9,5	31,7	73					<b>812.595.11</b>
10	31,7	60	<b>712.100.11</b>	<b>812.100.11</b>	<b>912.100.11</b>		
10	31,7	70					<b>812.600.11</b>
10	31,7	74				<b>912.600.11</b>	
11,1	31,7	82,5					<b>812.611.11</b>
12	31,7	60	<b>712.120.11</b>	<b>812.120.11</b>	<b>912.120.11</b>		
12	31,7	70					<b>812.620.11</b>
12	38,1	95				<b>912.621.11</b>	<b>812.621.11</b>
12	50,8	108				<b>912.622.11</b>	
ny 12*	70	110				<b>912.623.11</b>	
12,7	31,7	70		<b>812.127.11</b>	<b>912.127.11</b>		
12,7	38,1	95					<b>812.627.11</b>
12,7	50,8	108					<b>812.628.11</b>
12,7	63,5	111					<b>812.629.11</b>
14	31,7	60	<b>712.140.11</b>	<b>812.140.11</b>	<b>912.140.11</b>		
14	31,7	70				<b>912.640.11</b>	
15	31,7	66	<b>712.150.11</b>	<b>812.150.11</b>	<b>912.150.11</b>		
15	31,7	70				<b>912.650.11</b>	
15,8	31,7	70		<b>812.158.11</b>			
16	31,7	66	<b>712.160.11</b>	<b>812.160.11</b>	<b>912.160.11</b>		
16	31,7	70				<b>912.660.11</b>	<b>812.660.11</b>
18	38,1	80				<b>912.681.11</b>	
19	38,1	82,5				<b>912.690.11</b>	<b>812.690.11</b>
19	50,8	92				<b>912.691.11</b>	<b>812.691.11</b>
20	38,1	80				<b>912.701.11</b>	
22	38,1	80				<b>912.721.11</b>	
<b>10 stk. i masterpack</b>							
ny 6,35	25,4	60					<b>812.064.11-X10</b>
12,7	50,8	108					<b>812.628.11-X10</b>

\* Z2 + 1 Har en meget lang skærekant. Anvend det med forsigtighed for at undgå brud.

• HWM