

Montagevejledning

NEWYORKERDK M9*21 dør i eksisterende Swedoorkarm



1. Dørens hængsler afmonteres




2. Dørbladet løftes væk




3. Slutblikket afmonteres



4. Karm monteres, der klodses bag skruenhuller

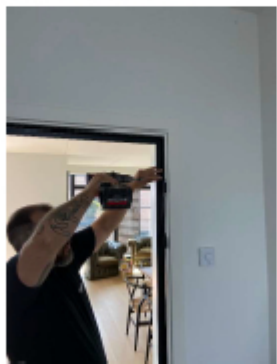

5. Karmen fastgøres med sorte skruer

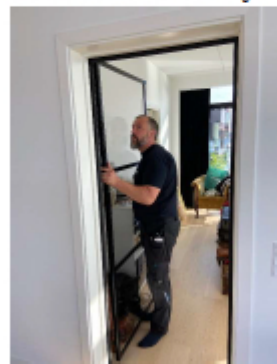

6. Døren fuges, dørbladet løftes på