




Utvendige hjørner

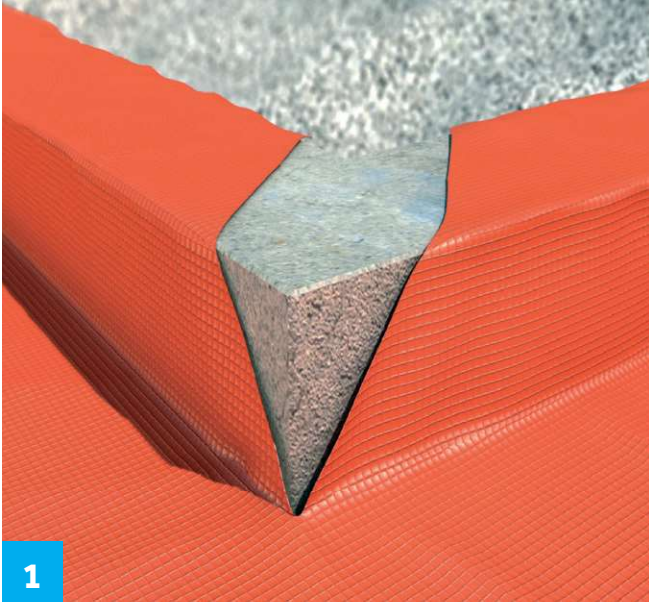


Splitt opp hjørnet som vist på illustrasjonen.

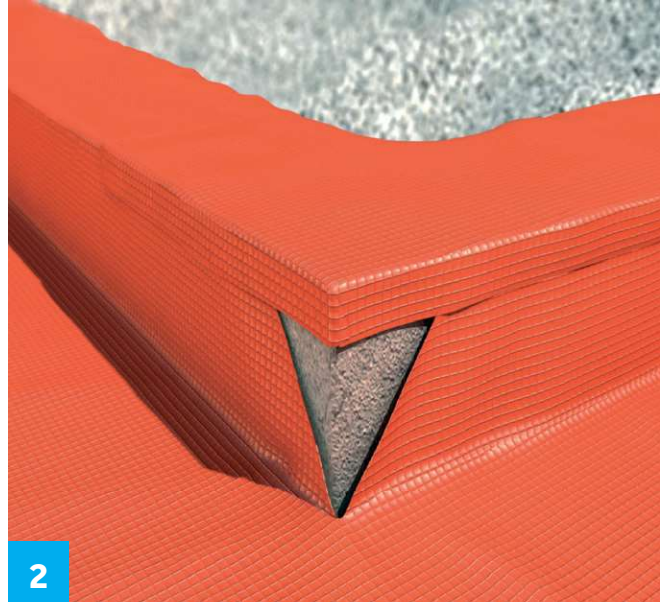

Legg på en lapp som dekker murkronen og ca 70 mm ned over kanten.

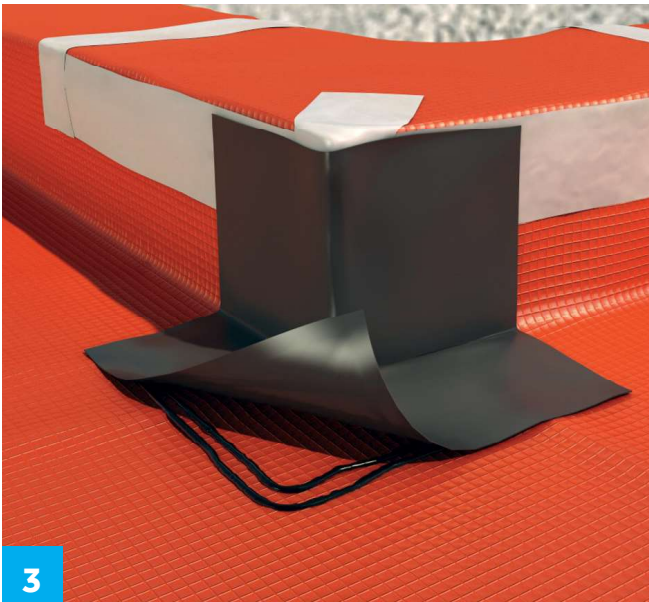

Bruk Multitape Butyl i hjørnet og over skjøten. Legg på IcoCorner radonhjørne som hjørneforsterkning og Fugemasse Butyl som tetting mot membranen.

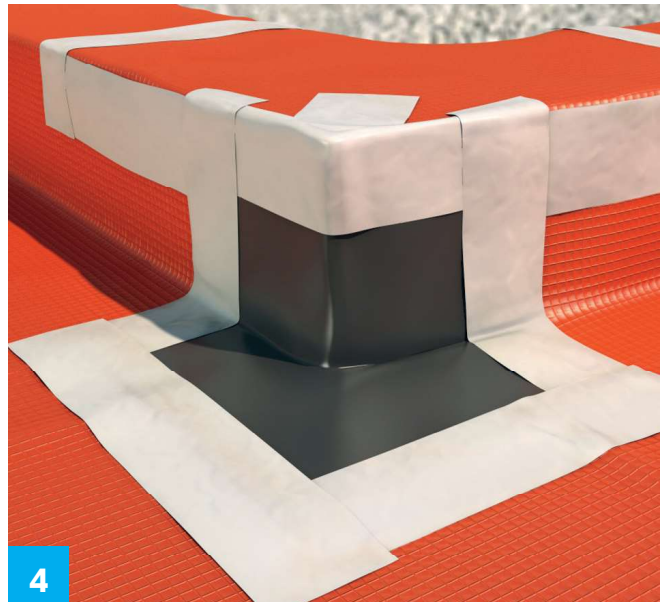

Montér Multitape Butyl over alle skjøter på IcoCorner radonhjørne.