



Innvendige hjørner

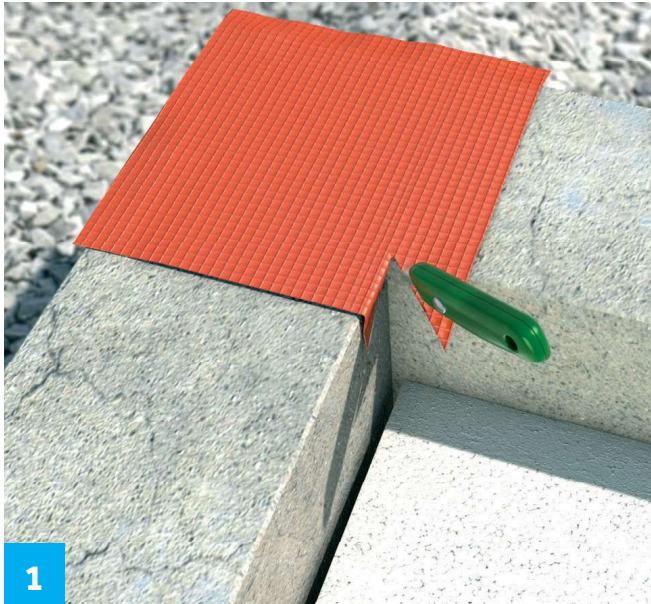

Hjørneinndekning starter ved at det legges en lapp over hjørnet.

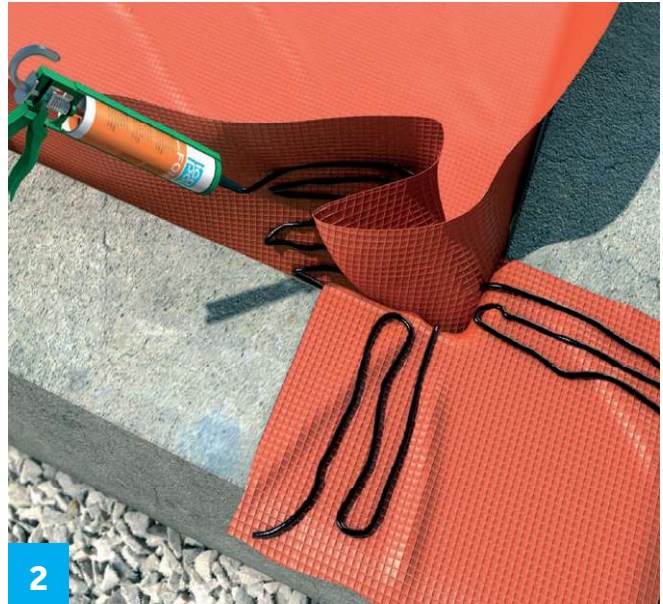

Brett membranen som vist i illustrasjonen. Splitt hjørnet ned til toppen av kronen og legg på rikelig med fugemasse.



Brett ned slik at membranen kommer utenfor kanten av murkronen.



Legg på Multitape Butyl i innvendig hjørne og over skjøtene på murkronen.