

BYGTJEK

Diffusionsåbne WinWin Plader

Til nybyggeri, reovering og efterisolering.
Mulighed for specialmål og eget tryk.




DIFFUSIONSÅBNE
WinWin
plader

- vi ændrer vaner!


Diffusionsåbne WinWin Plader

Til nybyggeri, renovering og efterisolering

Mulighed
for specialmål
og eget
logotryk

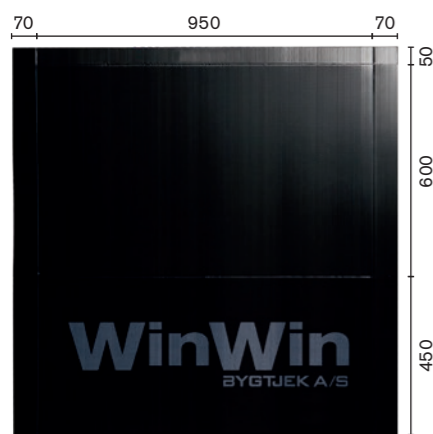

Varenr. W10-4 - DB nr. 5380286
Mål: 450+600+50 mm

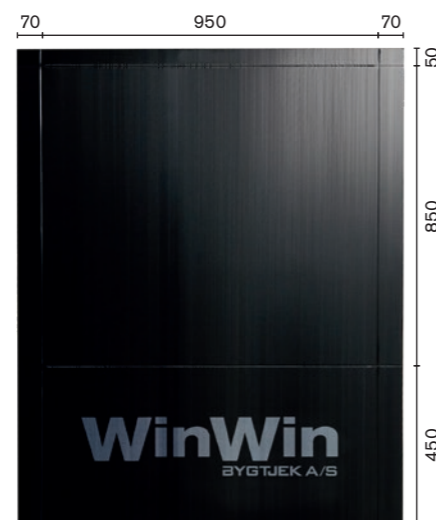

Varenr. W10-85 - DB nr. 1242688
Mål: 450+850+50 mm



Varenr. W10-110 - DB nr. 1349256
Mål: 450+1100+50 mm



Varenr. W10-150 - DB nr. 1763791
Mål: 950 mm 450+1450+50 mm



Varenr. W10-763 - DB nr. 1538784
Mål: 763 mm 450+850+50 mm



Varenr. W10-120-17 - DB nr. 1633908
Mål: 170+1200+50 mm

- Pladerne er udført i 3 mm kanalplade i PP-polypropylene.
- UV: Eksponeeringstid maks. 12 uger.
- WinWin pladerne er micro perforeret fra begge sider, så de er diffusions åbne (Z-værdi 0,94)
- WinWin pladerne findes i to forskellige standard bredder.
- 950 mm, så de passer til en spærafstand på 1 meter.
- 763 mm, så de passer til en spærafstand på 81,3 cm (fast undertag).
- WinWin pladerne kan tilpasses nemt og hurtigt med en hobby kniv, og fastgøres med klammer/papsøm/skruer.
- Vingernes højde er 70 mm, således at de kan overholde ventilations krav.
- Kan anvendes såvel til gitterspær som bjælkespær.

WinWin Plade med eget logotryk

Hvis du som kunde har et større forbrug af WinWin plader, er der nu mulighed for at få sit eget logotryk på WinWin pladen.

Kontakt Bygtjek, hvis du har et ønske om det.

WinWin Plade med specialmål

Har du ønske om at få produceret en WinWin plade med specialmål er det også noget Bygtjek kan være behjælpelig med. Du skal bare fremsende de mål du ønsker og vi vil efterfølgende vende tilbage med en prototype til godkendelse inden produktion.



Alle mål er i mm.

Diffusionsåbne WinWin Plade Plus med ekstra ombuk



WinWin Plade Plus med ekstra ombuk
Varenr. W10-4-P - DB nr. 1862076
Mål: 450+600+3x50 mm

WinWin Plade Plus med ekstra ombuk
Varenr. W10-85-P - DB nr. 1862077
Mål: 450+850+3x50 mm

WinWin Plade Plus med ekstra ombuk
Varenr. W10-110-P - DB nr. 1862083
Mål: 450+1100+3x50 mm




Diffusionsåbne Isolatorplade

Diffusionsåbne plader til nybyggeri og efterisolering.

Isolatorplade
Varenr. W10-ISO - DB nr. 1609715
Mål: 770+1150 mm
Tykkelse: 2,5 mm - 400 gr./m²

Isolatorplade
Varenr. W10-ISO2 - DB nr. 1654794
Mål: 1150+1150 mm
Tykkelse: 2,5 mm - 400 gr./m²

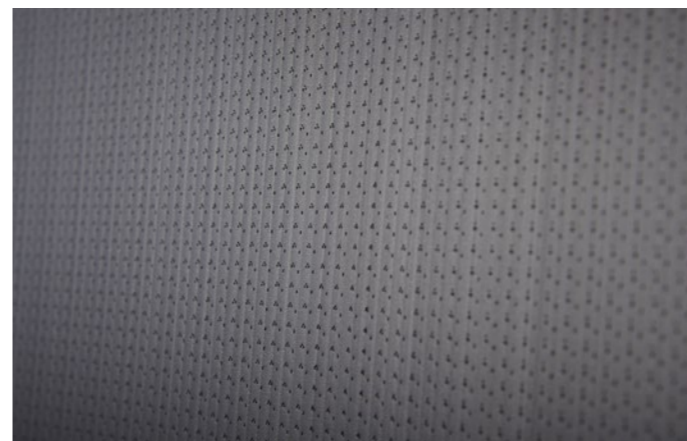

Monteringsvejledning WinWin Plader



Monteringsvejledning



- A** WinWin pladerne bukkes ved bukkelinje. Sømmings flap er 70 mm, og passer til overkant af spær. WinWin pladen fastgøres til spær med klammer. Øverst er det dog mest hensigtsmæssigt at montere 2 stk. WinWin skruer - i tilfælde af kraftig blæst.
- B** Bukkes ned foroven for at stabilisere pladen.
- C** Hvor WinWin plade skal ind under spær, laves der i flap et snit med hobbykniv, således at flappen kan komme ind under spær. Når man har målet på, hvor flap skal skæres, er det nemmere at lave snittet inden montering.

- D** WinWin plade monteres, og flap drejes ind under spær. Flap fra næste WinWin plade drejes ligeledes ind under spær og de 2 flapper skrues sammen med 2 stk. WinWin skruer. Herefter fortsættes montering af WinWin plader.

WinWin skruer
Varenr. W10-13
DB nr. 5380287
Længde: 13 mm m/flange
Pose med 200 stk.



Tilpasning af WinWin Plader

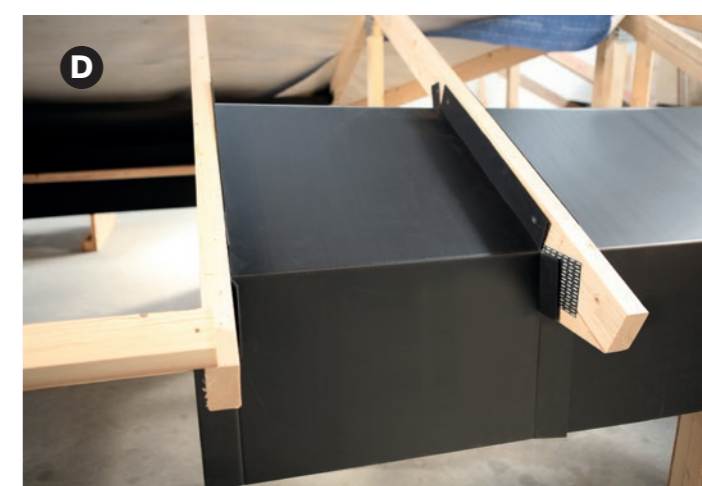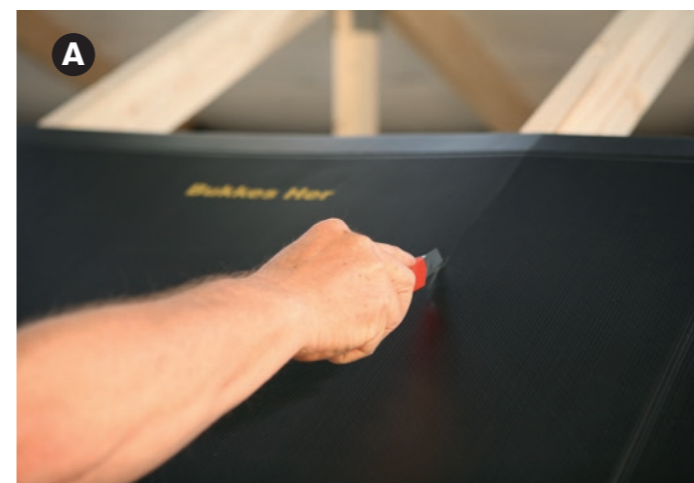


Monteringsvejledning - tilpasning af WinWin plader, hvor centerafstand imellem spær ikke er 1 meter:

- A** WinWin pladen tilpasses med hobbykniv. Mål afstand mellem spær og læg 70 mm til - skal bruges til flap. Afkort plade.
- B** Ny bukkelinje udføres ved at trækkes hobbyblad helt tilbage, så man ikke skærer i pladen, men derimod trykker en ny bukkelinje.
- C** Nu er der lavet en ny flap til fastgørelse i spær.
- D** Dette kan udføres på langs, tværs og skråt.

Monteringsvejledning

- skotrende/grat og fugning

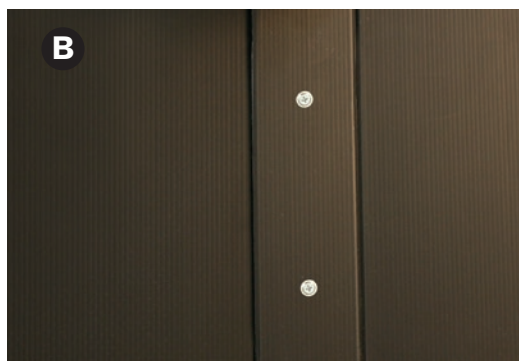

A Tilpasning ved skotrende/grat:

Mål afstand fra spær til kel/grat og læg 70 mm til, og lav en skrå afkortning. Lav flappen under kel/grat rigelig lang, således at den kan skrues sammen med WinWin plade fra modsatte side. WinWin pladerne monteres som tidligere beskrevet.

B Hvis afstanden er større end 1 meter mellem spær

Afskær et stykke WinWin plade fra anden plade.

Læg en strimmel fugemasse og monter det afskårne stykke WinWin plade ovenpå - med overlap på 15 cm. Pladerne skrues sammen med WinWin skruer.

C Fugning:

Det er en god ide at bruge en polymer fugemasse til fugning. WinWin plader fuges, hvor WinWin pladen knækker til lodret, samt under spær. Hvis WinWin plade står ned på facademur fuges der også her.