

Storm™ Montagevejledning

MONTERING AF ARMERET DAMPSPÆRREFOLIE 50

Dampspærrefolie monteres på den varme, indvendige side af isoleringen - max 1/3 inde i isoleringen. (se figur 1+2) Den **Armerede dampspærrefolie** monteres med påskriften pegende mod montør.

FLG. REGLER BØR OVERHOLDES

Dampspærren bør sættes op sidst i byggefasen. Derved begrænser du risikoen for skader mest muligt. Dampspærren skal dog altid sættes op før opvarmning påbegyndes. Ellers kan byggefugt trænge ud i konstruktionen. Før du går i gang bør du sikre dig, at dampspærrefolien ikke på nogen måde er beskadiget. Teknologisk Institut anbefaler, at der ved montering bruges en samlet **systemløsning**. Dvs. at de anvendte produkter supplerer hinanden og passer sammen. For korrekt anvendelse og produktvalg se systemoversigt.

SAMLINGER

Alle løsninger skal laves som klæbende løsninger. Vi anbefaler, at du bruger dampspærretape eller folieklæber. Det giver den optimale lufttæthed. I forbindelse med tætning af langs- og tværgående samlinger (10cm) anbefales det at anvende **MULTI-LINER** dampspærretape. Storm **Folieklæber** anvendes til limning og samlinger mellem bygningsdele og dampspærrefolie og bør minimum være 25 mm bred og 4 mm tyk. En samling uden fast underlag må kun belastes med 12 kg/m² svarende til ca. 350 mm isolering. Ved større belastning monteres en ekstra tværgående lægte. Ved indblæsning af isolering anbefales udlægning af minimum 50 mm mineraluldsbatts til trykfordeling. Rundt om bjælker mv. anvendes **FLEX-LINER** dampspærretape. For at sikre optimal vedhæftning bør alle tapede samlinger trykkes efter montering, fx. med en spartel eller nylonrulle. Opsætning af dampspærre på træ og andet sømfast materiale foretages med hæfteklammer pr 10 cm. Det anbefales efterfølgende at tape hæfteklammerne. Ved sugende og ru overflade eks. beton og gasbeton anvendes Storm **Primer**. Primeren forbedrer hæfteevnen mellem underlaget; f.eks. murværk og dampspærretape og folieklæber. På stålskelet skal dampspærren sættes op med dobbeltklæbende tape - Storm **TWIN-LINER**.

Som lufttætning i forbindelse med **kabel- og rør-gennemføringer** anvendes Storm **FLEX-LINER** eller Storm **gennemføringer**, der fås i mange dimensioner.

OPBEVARING

Dampspærrefolien opbevares mørkt og køligt i original emballage uden at folien udsættes for direkte eller indirekte lyspåvirkning.

YDERLIGERE INFORMATION

Se www.eric-storm.dk for yderligere information om dampspærre, systemløsning og montering.



For system garanti: HUSK STORM TILBEHØR

Dampspærretape	☒
Folieklæber	☒
Gennemføringer	☒
Primer	☒

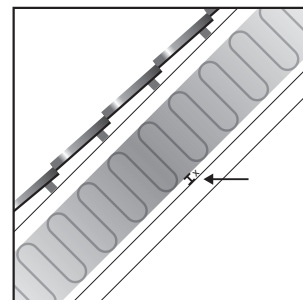


Fig. 1 Tagkonstruktion
Dampspærrefolie

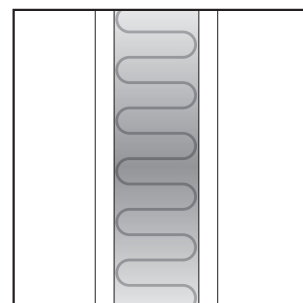


Fig. 2 Vægkonstruktion
Dampspærrefolie