


Storm™ Montagevejledning


Storm **Fleksible manchet** til tætning af dampspærre.

VIGTIGT INDEN STORM FLEKSIBEL MANCHET MONTERES


Inden montering skal du sikre at underlaget er tørt, støv- og fedtfrit. Vi anbefaler at arbejdet sker ved temperaturer over -5 grader. Storm Fleksibel manchet kan monteres på de fleste gængse byggematerialer, f.eks. dampspærrefolie, pap og beton, men hvis du er i tvivl, anbefaler vi, at du laver et forsøg for at teste klæbeevnen. Efter 24 timer opnås den fulde hærdning til underlaget. Storm Fleksibel manchet er nemme at montere og kan anvendes uden brug af værktøj.

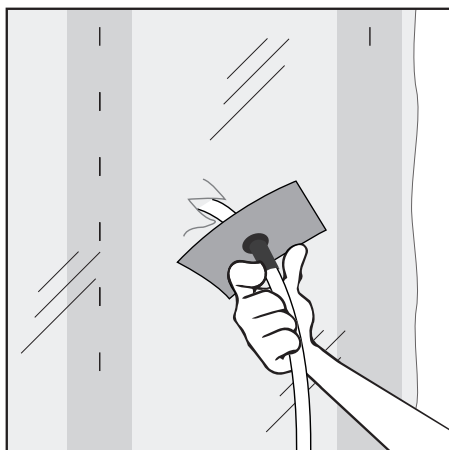

Røret føres gennem gummiets fra bagsiden. Storm Fleksible manchetter fås i mange dimensioner, der alle er fleksible med op til 15%.

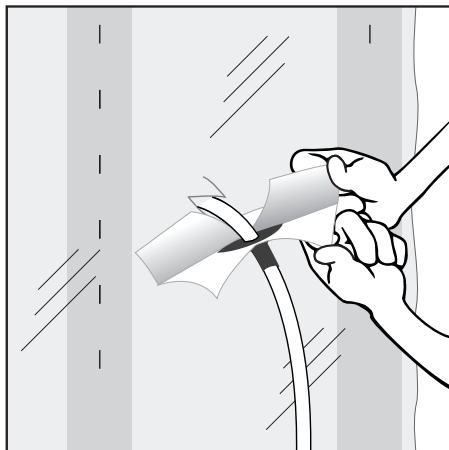

Det beskyttende papir trækkes af den selvklæbende gennemføring.

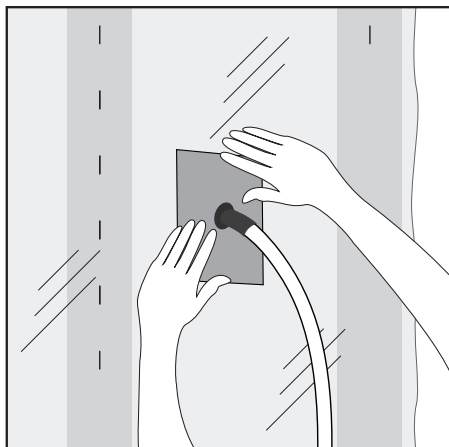

Den selvklæbende side monteres over hullet i dampspærren. Herefter trykkes gennemføringen mod underlaget. Det bedste resultat opnås ved at trykke mod et fast underlag.

Efter hærdning er byggeriet sikret en varig tæthed – også selvom der trækkes i kablet eller røret.