


Storm™ Montagevejledning


Storm **Rør- og Kabelgennemføringer** til tætning af dampspærre.

VIGTIGT INDEN STORM GENNEMFØRING MONTERES


Inden montering skal du sikre at underlaget er tørt, støv- og fedtfrit. Vi anbefaler at arbejdet sker ved temperaturer over -5 grader. Gennemføringen kan monteres på de fleste gængse byggematerialer, f.eks. dampspærrefolie, pap og beton, men hvis du er i tvivl, anbefaler vi, at du laver et forsøg for at teste klæbeevnen. Efter 24 timer opnås den fulde hærkning til underlaget. Storm gennemføringer er nemme at montere og kan anvendes uden brug af værktøj.

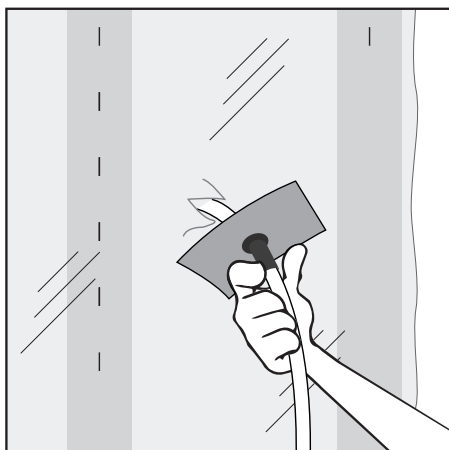

Røret/Kablet føres gennem gummet fra bagsiden. Storm Rør- og Kabelgennemføring fås i mange dimensioner der alle kan give sig en smule.

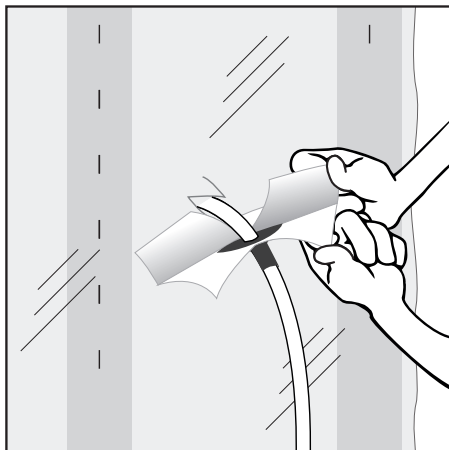

Det beskyttende papir trækkes af den selvklæbende gennemføring

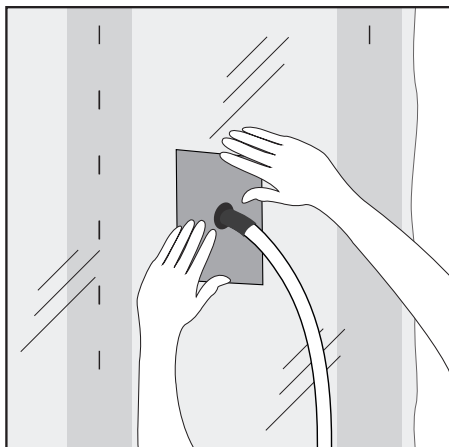

Den selvklæbende side monteres over hullet i dampspærren. Herefter trykkes gennemføringen mod underlaget. Det bedste resultat opnås ved at trykke mod et fast underlag.

Efter hærkning er byggeriet sikret en varig tæthed – også selvom der trækkes i kablet eller røret.