

ADESO[®] TAGPAPSYSTEM

Selvklæbende tagpap med lang levetid
Hurtig og problemfri montage uden brug af svejseudstyr



Med ADESO® Tagpapsystem får du en 100% tæt og sikker tagdækning

ADESO® selvklebende tagpap er et unikt og gennemtestet tagpapsystem, specielt udviklet til hurtig og sikker montage.

ADESO® selvklebende tagpap bruger den nyeste teknologi indenfor klæbning med bitumen, og er en fuldklæbende tagpap. Det vil sige, at den klæber på hele fladen og ikke kun ved samlingerne, herved opnås der en 100% tæt og sikker tagdækning.

Beskrivelse

Tagpappen er en selvklebende bitumenmembran af høj kvalitet fremstillet med patenteret ADESO® teknologi. Den har 10 års produktgaranti.

Anvendelse

Tagpappen kan anvendes på lodrette og vandrette overflader. Den hæfter på de fleste underlag som f.eks. træ og beton.




Adeso® Tagpap med FASTLap® sikrer granulatfri endesamlinger – for en tættere, stærkere og mere holdbar tagløsning



Endesamling med FASTLap®



Endesamling uden FASTLap®

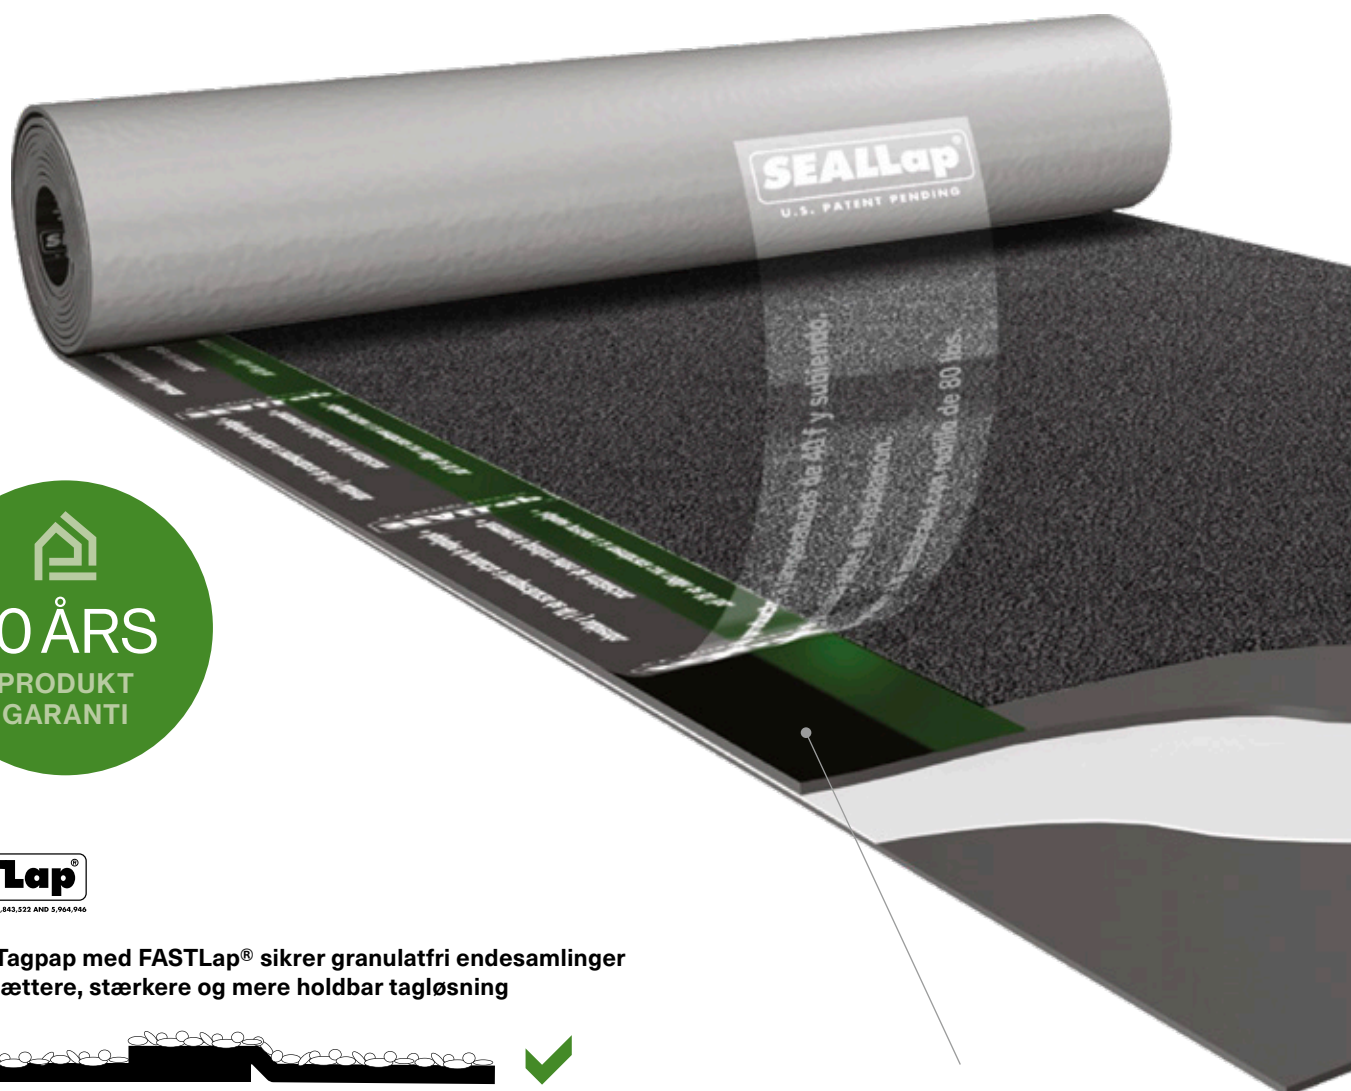

SEALLap® patenteret selvklebende kantsamling


Fordele


- Hurtig og nem montage
- 10 års produktgaranti
- Monteres uden brug af svejseudstyr
- Ingen brandfare
- Kræver ikke ekstra forsikring ift. brand
- Ingen støj- og lugtgener ved montering
- Bedre og mere sikkert arbejdsmiljø
- Kræver ikke specialværktøj
- Kræver ikke specialuddannede montører
- 100% vandtæt ved korrekt montering
- Selvklæbende på hele fladen
- God totaløkonomi
- Polyesterarmeret kvalitetsprodukt
- Godkendt til bræddeunderlag
- Kan bruges til flade tage med et fald helt ned til 2,5 cm pr. meter (ca. 1,5°)
- ADESO® Tagpap er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

De patenterede, granulatfri SEALLap® og FASTLap® kant- og endesamlinger, sikrer en 100% vandtæt og sikker tagdækning.

Samlingerne mellem to lag er altid et kritisk punkt, men med FASTLap® og SEALLap® er opgaven løst uden komplikationer.

Ved hjælp af den selvklæbende overflade på alle overlappingsarealerne, sikres der hurtige, ensartede samlinger af høj kvalitet.

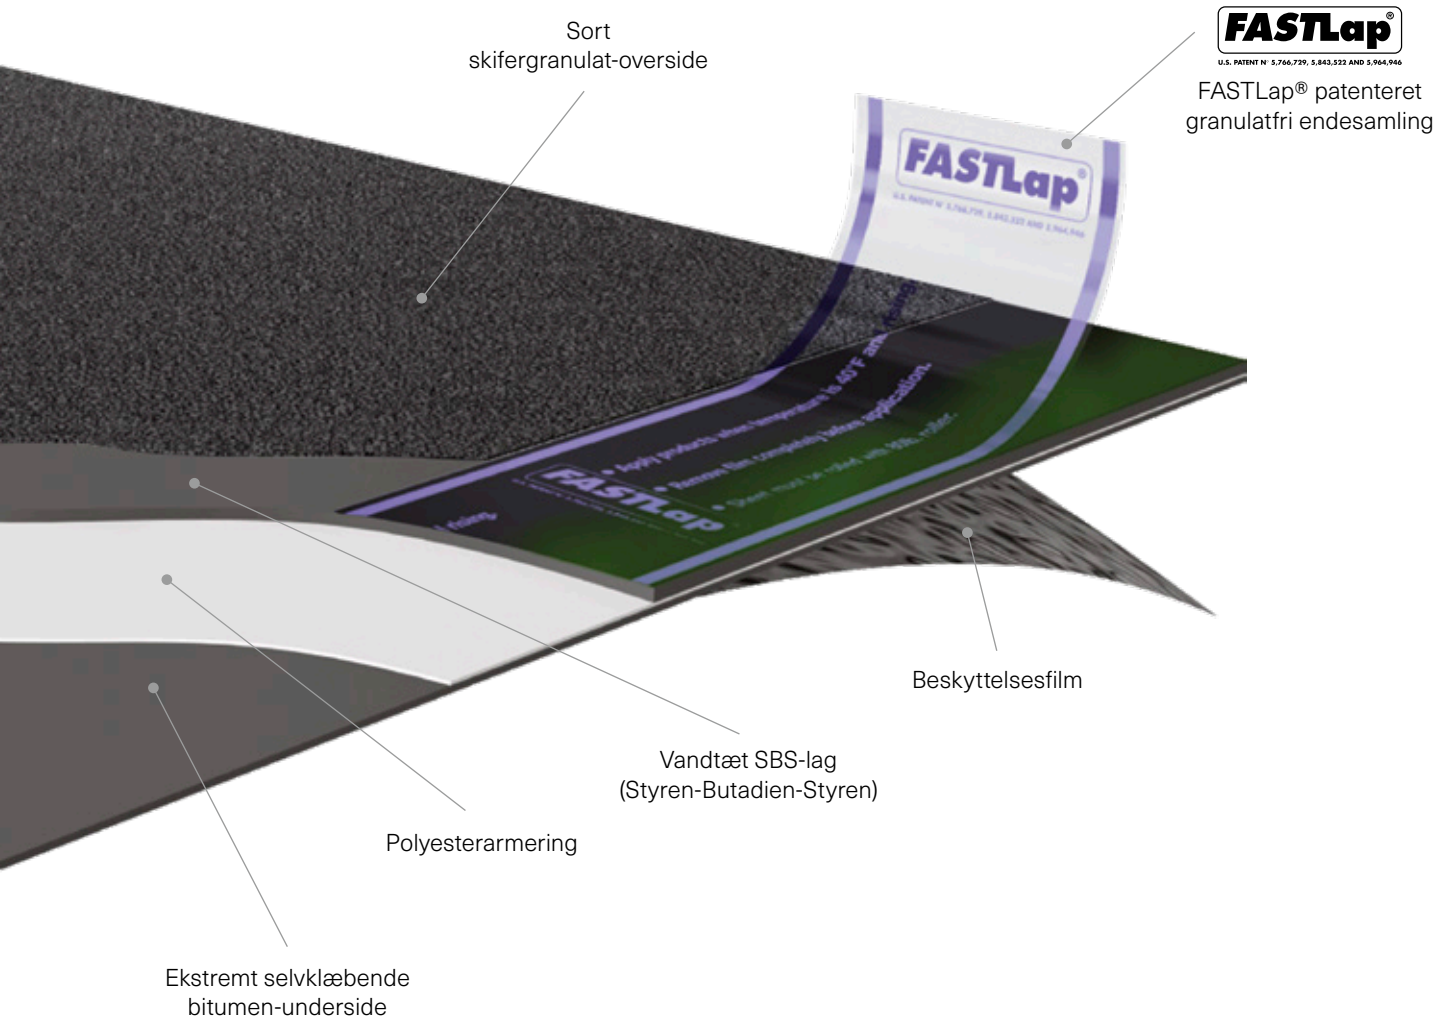

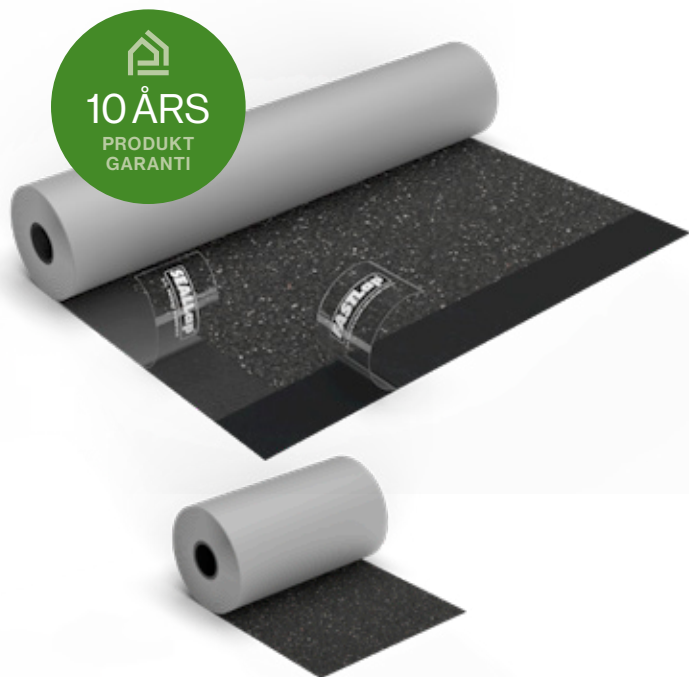

ADESO® Overpap

Rullestørrelse	DB nr.
1 x 10 m	5057289
30 cm x 10 m	5057290

Materiale	Farve
Overpap med skifergranulat	Sort

Vægt	Tykkelse
3,5 kg/m²	Ca. 4 mm

Dækbredde	
90 cm	30 cm / Ingen overlægskanter

Godkendelser
Brandklasse Euroklasse BROOF (t2) EN 13501-5*
CE-mærket

*Kun gældende ved 2-lagsløsninger.



ADESO® Underpap

Rullestørrelse	DB nr.
1 x 15 m	5248063

Materiale	Farve
Underpap glat	Sort

Vægt	Tykkelse
2,2 kg/m²	Ca. 2 mm

Dækbredde	
90 cm	

Godkendelser
Brandklasse Euroklasse BROOF (t2) EN 13501-5*
CE-mærket

*Kun gældende ved 2-lagsløsninger.

ADESO® tilbehør



ADESO® Idroprimer
Primer til nyt træunderlag
5 kg / DB nr. 1600045
10 kg / DB nr. 1669378



ADESO® Idroplast
Primer til eksisterende papunderlag
5 kg / DB nr. 2439970
10 kg / DB nr. 2439971



ADESO® Montagerulle
Til samlinger
Lille
DB nr. 1418195



ADESO® Montagerulle
Til samlinger
Stor / lang skaft
DB nr. 1418196



Polydetail MS
Reparationsmasse
290 ml
DB nr. 2136242

Klæbeevne

Ved montering af ADESO® selvklebende tagpap skal temperaturen være min. +10° C. **Der skal primes med ADESO® primer inden montering.**

Vejrforhold

Pålægning skal foretages i tørt vejr, da fugt og regnvejr vil forringe/forhindre klæbeevnen. Underlaget skal være tørt og fri for urenheder, samt primes med ADESO® primer.

Anvendelse på primære tage

Ved anvendelse af ADESO® Tagpapsystem på primære tage (en-familiehuse, sommerhuse osv.), skal der af sikkerhedsmæssige årsager anvendes en 2-lags løsning.

Flade tage

ADESO® produkterne kan lægges på flade tage med et fald ned til 2,5 cm pr. meter (ca. 1,5°) samt på taghældninger op til 45-50°.

Ved taghældninger på 30° eller mere skal tagbelægningen sikres med tagpapsøm.

Samlinger

Ved 2-lags løsninger skal man sikre, at samlingerne på underpap og overpap ikke udføres det samme sted. Ved anvendelse af ADESO® Overpap, hvor en samling skal udføres på et sted, hvor rullen ikke har en indbygget samling, skræbes granulatet fri af overlappingsarealet samt primes med ADESO® Idroplast i overlæg. Herved opnås en vedhæftning svarende til den originale samling. Granulatet skræbes fri ved hjælp af en murerske eller lignende skarpt værktøj.

2-lags løsninger

Da underlaget skal være tørt og fri for urenheder, anbefales det at montere overpap umiddelbart efter montering af underpap.

Renovering

ADESO® selvklebende tagpap kan med stor fordel bruges ved renovering af eksisterende tagpaptag. Der efterses for luftlommer, dårlige samlinger mv. Taget reparerer, rengøres for sten og snavs og primes med ADESO® Idroplast. Herefter er taget klar til montering med ADESO® Tagpap.

Efterisolering

Ved efterisoleringsopgaver på større industritage, hvor der efterisoleres med brand- eller varmefølsomme produkter som polyethylenskum eller polystyrenmaterialer, kan ADESO® Underpap med fordel anvendes som selvklebende bundlag. Herefter monteres ADESO® Overpap. Generelt for ADESO® produkterne gælder det, at monteringen foregår hurtigt, nemt og sikkert i et rent, lugt- og støjfrit miljø.

Meget højt indhold af SBS

ADESO® selvklebende tagpap er et professionelt tagpap-produkt bestående af et multilag polyesterfilt, der er tilsat et meget højt indhold af SBS (Styren-Butadien-Styren). Dermed opnås en mere fleksibel tagpap, der er nemmere at arbejde med og har længere levetid.

Må monteres på bræddeunderlag. Vær opmærksom på at efterfølgende udtørring af bræddeunderlag, kan medføre folder i tagpap membranen.

Sikkerhed og godkendelse

En af de væsentligste egenskaber ved ADESO® produkterne er sikkerheden. Du undgår helt den brandfare, som forefindes ved påsvejsning af traditionelle tagpap-produkter. Dermed kræves der heller ikke en fordyrende, ekstraordinær brandforsikring, da ADESO® produkterne er selvklebende og ikke kræver åben ild.

Produkterne er testet og godkendt af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, DBI, som en euroklasse BROOF (t2) i henhold til EN 13501-5 (2-lags løsning). Alle produkter er CE-godkendte.

ADESO® primer

ADESO® Idroprimer 10 kg og 5 kg – anvendes ved montering af ADESO® selvklebende tagpap på krydsfinér eller brædder. Forbrug ca. 0,3 kg/m².

ADESO® Idroplast 10 kg og 5 kg, anvendes som primer ved montering af ADESO® selvklebende tagpap ovenpå eksisterende tagpap og beton. Forbrug ca. 0,8 kg/m².

Opbevaring

Tagpaprullen skal opbevares stående, tørt og i skygge. Tagpaprullen må ikke stables i flere lag.

Easy Box

Alle ADESO® produkter bliver leveret i en Easy Box. Boksen gør, at rullerne kan transporteres sikkert, uden at man hverken får ødelagt tøj eller bil af klistret asfalt. Boksen er nem at klappe sammen og bortskaffe.





1 Underlaget skal være ren og tørt. Rendejern skal være undersænkede.




2 For at undgå skarpe ombuk, monteres trekantliste ved sternbrædder mm. Sternbrædt indækkes efterfølgende med alukapsel.



3 Primer påføres med pensel eller rulle. Tørretid afhænger af vind og temperatur (min. 5 timer).



4 Opmålte baner skæres til, inden opbæring på tag. Skær i overmål, og tilpas efter montering.

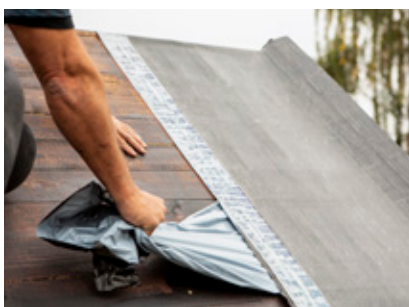

5 Hver bane fikseres i toppen, og den første bagliner trækkes ud under banen.



6 Derefter fjernes anden del af bagliner på samme måde. Små luftlommer trykkes ned til underlaget. Beskyttelsesfolie på underpap skal IKKE fjernes.



7 Beskyttelsesfilm i lim-overlæg, fjernes inden næste bane monteres.



8 Ved 2-lags løsning, monteres overpap på samme måde. Samlinger må ikke placeres på samme sted. Start med ½ bane.



9 Overskydende materiale skæres bort.

ADESO® rygning



1 Overskydende granulat fjernes.



2 Der primes med Idroplast Primer.



3 30 cm overpap rulles ud, og klæbes til underlag.

ADESO® rygning – fortsat fra side 6



4 For hurtigere og bedre vedhæftning anvendes varmepistol. Gælder også evt. reparationer i køligt vejr, eller ved skarpe ombuk m.m.

5 Et smukt og ensartet slutresultat
Tagpap på lodrette flader skal fastgøres mekanisk.

Bemærk: Ved 2-lags løsninger skal overpappen monteres umiddelbart efter at underpappen er monteret, da der bl.a. ikke er UV-beskyttelse i underpappen.



Scan QR-koden og se vores video med montering af ADESO® Tagpap.

Tekniske detaljer

Tekniske detaljer, såsom mindre buler, samlinger som ikke er fædighæftet, gennemføringer, indvendige og udvendige hjørner osv., opvarmes forsigtigt med varmepistol og tagpappen fastklemmes med montererulle e. lign.



Svejsning af det øverste hjørne.



Lodret svejsning opad.



Svejsning af indvendigt hjørne.



Svejsning ved gennemføring.

Profile A/S

Skånevej 2
DK-6230 Rødekro
Telefon +45 7363 1000

www.profile.dk

