

## Herdins Äkta Bets

---



### Produktfakta

Klassisk vattenlöslig pulverbets för trärent underlag.

#### Egenskaper

Herdins Äkta bets är transparent och framhäver träets naturliga ådring. Färgstyrkan kan ökas eller minskas efter önskemål, med hjälp av mängden färg som appliceras och/eller beroende av hur mycket vatten betsen lösts i. Alla kulörer är inbördes blandbara.

#### Artikelnummer

051 + kulörnummer

#### Innehåll

Vattenlösligt betsfärgämne i pulverform.

#### Förpackning

Äkta Bets förpackas i påse och ger ¼ - 1 liter färdig betslösning, beroende på kulör.

#### Kulörer

Välj kulör efter det träslag som du ska färgsätta. Den Äkta betsens kulörer är anpassade för att passa olika typer av träslag. Var extra noggrann med att kontrollera nyansen om du väljer att betsa på något annat träslag än det vi rekommenderar i färgkartan.

#### Åtgång/Dosering

1 liter betslösning räcker till 6-8 m<sup>2</sup>.

#### Torktid

Torktid, 6-8 timmar i 20 grader.

#### Rengöring av verktyg

Stryk först av så mycket som möjligt av betslösningen, för att undvika att rester kommer ut i avloppet.

Rengör därefter redskapen i vatten.

#### Hantering & Lagring

Undvik hantering som kan förorsaka damm. Lagras torrt i originalförpackningen.

Överbliven betslösning förvaras mörkt i tätslutande kärl av plast eller glas (ej plåt).

Betslösningen har begränsad hållbarhet.

**Avfallshantering**

Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter. För mer information kontakta din kommun.

**Övrigt**

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

---

**Gör så här**

Lös betspulvret under omrörning i ½-1 liter kokhett vatten (beroende av kulör, se påsens etikett). Låt betslösningen kallna innan den appliceras.

**Förbehandling**

För att minska fiberresning, vattenstryk träytan och slipa lätt när ytan torkat. Ljusa och mjuka delar suger åt sig mera bets än mörka och hårda. För att minska risken för färgskiftningar på grund av detta, stryk med vatten innan du börjar betsa. För feta och kådrika träslag (t ex furu), tillsätt några droppar ammoniak (25%) i vattnet.

Ett bra resultat kräver att ytan är välslipad samt ren från smuts och lackrester.

Ibland måste du spackla igen hål i träet. Använd Herdins Träspackel som finns i de vanligaste träfärgerna och torkar snabbt.

Välj en kulör på spacket som liknar den betsnynans du valt, för att ispacklingen ska synas så lite som möjligt. Var speciellt noga med att slipa bort spackel som kommit utanför lagningen

**Applicering**

Prova alltid på ett liknande underlag eller på en dold yta innan du börjar, för att kontrollera att nyansen är den önskade. Betsen ska påföras flödigt och strykas ut i fiberriktningen. Betsen jämnas efterhand ut på ytan med en avstruken pensel eller urkramad svamp.

Träet bör helst ligga plant när du betsar. Ska du betsa eller lacka en vägg- eller takpanel, kan det vara lämpligt att göra det innan du sätter upp panelen. Om du tvingas arbeta på ett lodrätt föremål, ska du alltid börja betsa nedifrån och arbeta uppåt. Då rinner betsen mindre och resultatet bli jämnare.

Tänk också på att träet "rör sig" även efter uppsättningen. Stryk därför alltid spanten eller kanterna också.

**Efterbehandling**

Använd Herdins Betslack eller Hårdvaxolja.

Undvik om möjligt en vattenburen klarlack, eftersom den löser upp en del av färgämnet och kan ge ett flammigt utseende, samt oönskad kulörvridning.

**Spritbehandling**

Med Herdins Äkta Bets kan du även utföra sk spritbetsning. Metoden används när enbart en vattenlösning inte är tillräcklig för att få en bra infärgning. Lös betspulvret i halva angivna mängden kokhett vatten, tillsätt därefter sprit (T-röd) till påsen angiven volym.

Mörka kulörer kräver större vattenmängd t ex 70/30 vatten/sprit.

---

## Tänk på att

- Blanda till betslösning så att det räcker till hela arbetet direkt. Då är du säker på att färgnyansen blir densamma på hela ytan.
- Ljusa och mjuka partier suger åt sig mer än mörka och hårda. Det gäller också ändträytor, där fibrerna är öppna. Fukta träet med vatten precis innan du börjar betsa, så minskar risken för färgskiftningar.
- Om du stryker ytan med vatten, reser sig träfibrerna så att du kan slipa bort dem innan du börjar betsa.
- Små ytor betsas lättast med pensel eller genom att doppas i betslösning. Till stora ytor använder du svamp eller luddfri trasa.
- Använd gummihandskar så slipper du få betsa på händerna.
- Tänk på att nyansen påverkas av träets naturliga färg och struktur. Gör därför alltid en probbetsning på samma träslag för kontroll av nyans.

---

---

*Färgerna på bildskärmen kan avvika från verkligheten, jämför med ett färgprov i butiken.*

*Betsat på björk, med undantag för 77 Silvergrå och 87 Syrabetston som är betsad på furu:*


*Betsat på ek:*




82 Antik Ek




62 Ljus Ek

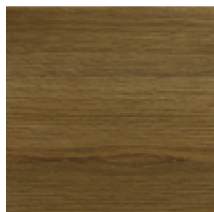

83 Mellanbrun Ek

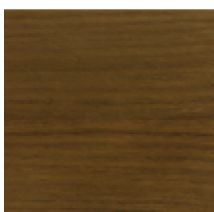

84 Mörk Antik Ek

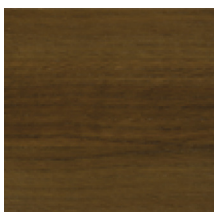

56 Mörk Ek